

Fejlfindingsguide til et pillefyret vildmarksbad, der fungerer


Hvis dit pillefyrede vildmarksbad pludselig holder op med at fungere, skal du følge nedenstående trin. De vigtigste dele, der kan forårsage problemet, er: (1) fejl i en større spiral, som transporterer træpillerne fra bunkeren til den mindre spiral (meget usandsynligt); (2) fejl i den mindre spiral, som transporterer træpillerne fra den større spiral til tændingskammeret (meget usandsynligt); (3) fejl i ventilatoren, som skubber luft til tændingsprocessen og til rengøringen efter endt forbrændingsproces (meget usandsynligt); (4) fejl i tændingselementet (mest sandsynligt).

For at finde ud af, hvilket element der er gået i stykker, skal du udføre nedenstående test:

1. Tryk én gang på menuknappen på brændeovnsens monitor. Rul ned for at se feltet "Output test". Indtast den. Du vil se den nødvendige indstilling for testen.




2. FM - indtast venligst ca. 20 - 30 i feltet. Det er de sekunder, ventilortesten skal køre. Du vil høre, om den kører eller ej.
3. SF - En af de to spiraler, der transporterer træpillerne, du vil høre lyden og se, om elementet drejer rundt.
4. SB - En af de to spiraler, der transporterer træpillerne, du vil høre lyden og se, om elementet drejer rundt.
5. IGN - Tændingselement. For at teste det skal du markere det og kontrollere det i ca. 2 minutter. Du kan blot sætte din finger på tændingselementet og se, om det bliver varmt. Tændingselementet sidder inde i brændkammeret.

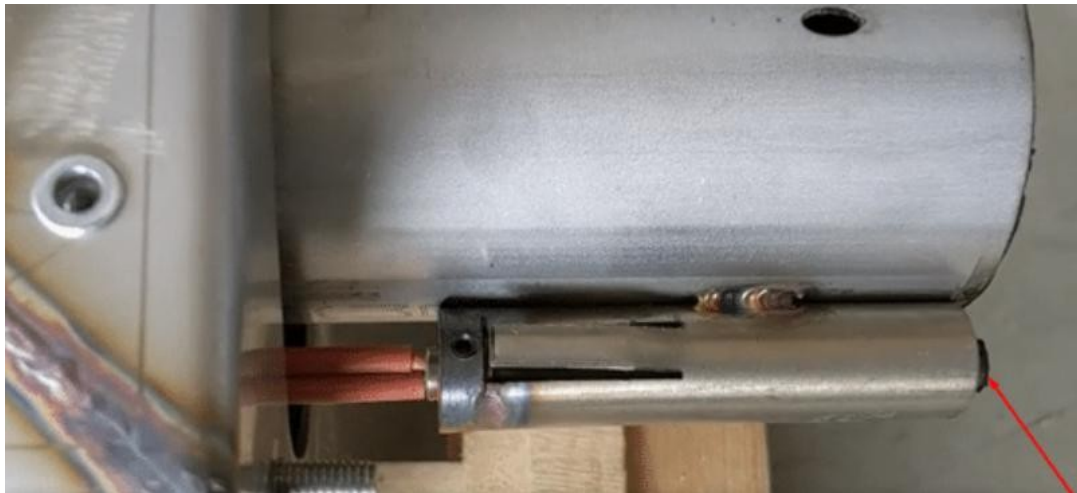

** Vær opmærksom på, at tændingselementet har sin egen levetid, og det er yderst vigtigt aldrig at starte ovnen uden træpiller. Tændingselementet vil brænde uden at stoppe, og det vil slå det ihjel. Før tændingselementet startes, skal SB- og SF-spiralerne være fyldt med træpiller.

** Ovnens bruger 2 temperatursensorer til at måle vandtemperaturen. Hvis monitoren viser fejlen kedeltemperatursensorfejl, betyder det, at sensoren er beskadiget og skal udskiftes. Temperatursensorerne er vist nedenfor.

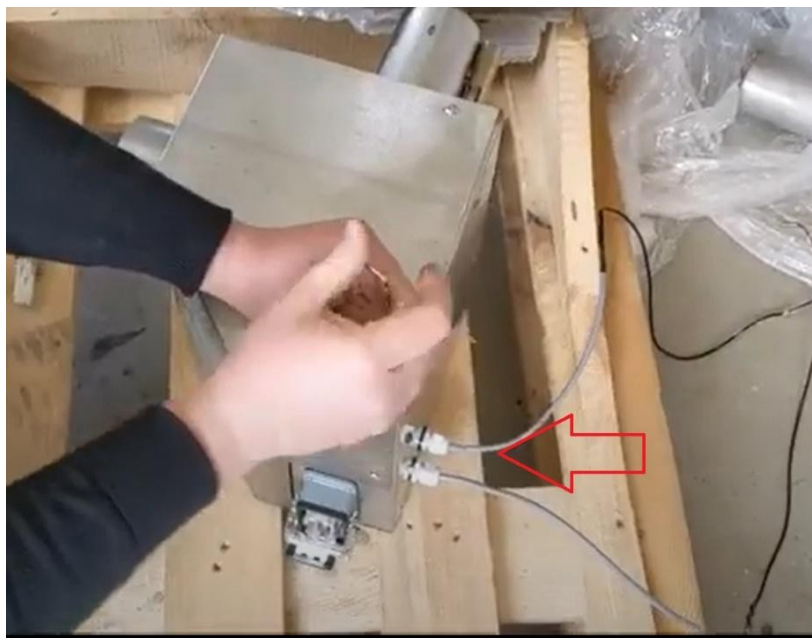

** Fejl "Fra PT-sensor". Hvis denne fejl opstår, skal du finde den valgfrie PT-sensor under indstillingsfeltet i APP'en og slukke for den. Den bruges ikke i forbindelse med spabadets opsætning.

*** Fejl "Fra WH-sensor". Denne fejl betyder, at temperatursensoren, som måler vandtemperaturen, er beskadiget eller frakoblet. Der er installeret 2 sensorer. Den første sensor er tilsluttet

på komfurets øverste tilslutning, og den anden er fastgjort direkte til bunden af karret (i tilfælde af integreret komfur) eller på komfurets nederste tilslutning (i tilfælde af eksternt komfur).

Fejlfindingsguide til WIFI-forbindelse

Fejlfinding eller gentilslutning efter en vis tid:

1. Sluk for strømmen fra karret, skærmen skal blive sort
2. Tænd for den igen
3. Slet appen fra telefonen
4. Installer appen fra butikken
5. Afbryd det mobile internet på telefonen
6. Start wifi på skærmen
7. Opret forbindelse, og sørg for at holde forbindelsen til spabadets router, den leverer ikke internet, og derfor kan telefonen forsøge at oprette forbindelse til det sidste wi-fi med internet igen.
8. Åbn appen, og indtast navnet på din router under indstillinger, adgangskode, wpa og wpa2-protokol skal være valgt, og indtast adgangskoden, det skal være den sidste 4 af spabadets ID, der vises på skærmen.
9. Tryk på connect og vent, men gør ikke noget, før den enten siger succes eller fiasko. Hvis det mislykkes, skal du prøve at gentage alt dette igen. Det er meget vigtigt at slukke for skærmen og dræbe eller bedre at geninstallere appen;
10. Slå internettet på din telefon tilbage, enten mobil eller wifi

Opgrader til 2025

Fra 2025 blev hovedskærmen til pellets opgraderet med touch-funktioner som angivet nedenfor. Sammen med opgraderingen blev nogle egenskaber også ændret.



1. For at slette fejlene fra skærmen skal man klikke og holde i et par sekunder på udråbstegnet, som findes på hovedskærmen nederst til højre.
sekunder på udråbstegnet, som findes på hovedskærmen nederst til højre.




2. Nedenfor er de vigtigste standarddegenskaber, som skal bevares for at sikre, at varmeren fungerer korrekt.

Pump settings

Pump mode CH Priority	CH pump Temp ON (°C) 37 Hysteresis (°C) 5	DHW pump Temp DHW (°C) 55 Hysteresis (°C) 5
---------------------------------	--	--

Hardware options Burner feeder ☒ ON ☐ OFF CH pump ☒ ON ☐ OFF DHW pump ☐ OFF ☐ OFF Thermostat ☐ OFF ☐ OFF Thermostat NO ☐ OFF ☐ OFF Ext. stop (OpenDoor) ☐ OFF ☐ OFF PT100 sensor ☐ OFF ☐ OFF Automatic time setting ☐ OFF ☐ OFF Additional Cleaning Only with FC Cleaning on start (sec) 0 Cleaning on stop (sec) 0 Cleaning on BB alarm (sec) 10	Safety settings T-burned fume Warning(°C) 200 Power reduction ☐ OFF ☐ OFF Alarm(°C) 210 Protection heating installation Frost protection ☐ OFF ☐ OFF Periodic activation CH pump ☐ OFF ☐ OFF DHW pump ☐ OFF ☐ OFF Burner feeder Duty(%) 150 AddTime(sec) 0	Flame detection Ignition Photo sensor> 6 Time(sec) 20 Extinction Photo sensor< 5 Time(sec) 60	Power modulation P3 (High) dT >(°C) 2 P2 (Mid) dT >(°C) 1 P1 (Low) dT >(°C) 0 Suspend time(min) 60 Max overheat(°C) 5 Ignition Hysteresis(°C) 5 Burning Shutdown Power 3(sec) 60 Power 2(sec) 60 Power 1(sec) 60
--	---	--	--

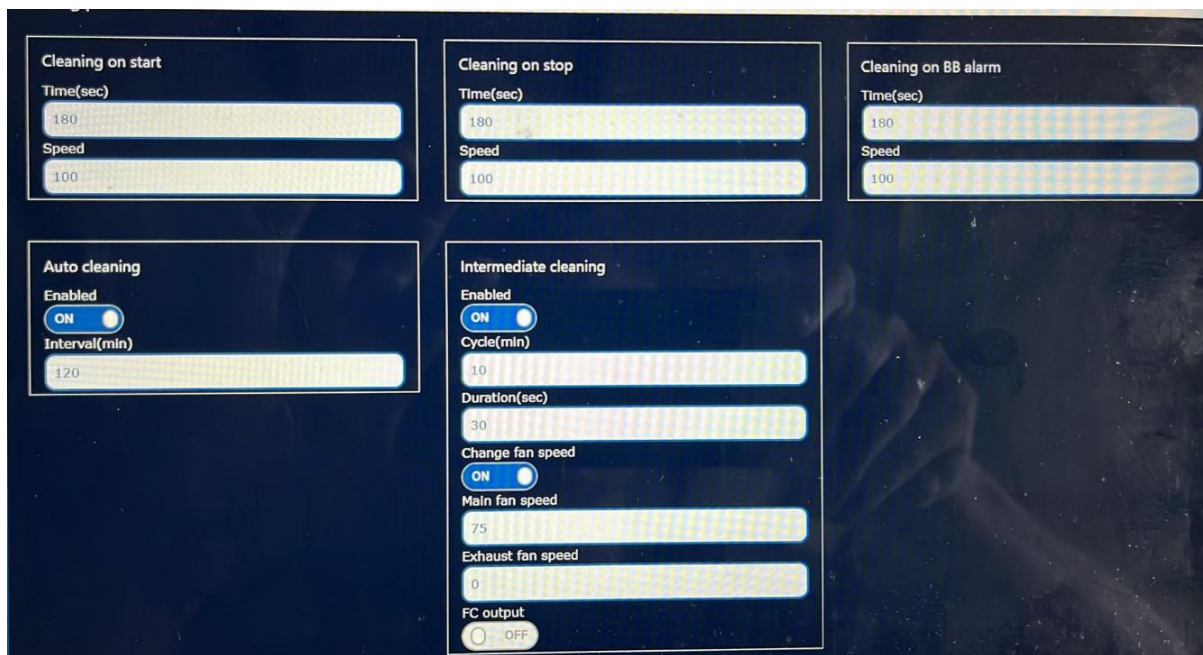

3. For at finde ovnens ID skal du følge instruktionerne nedenfor

A. Tryk på informationsmærket "i" på hovedskærmen



B. Tryk på pilen til højre én gang



C. Tryk på pil ned 1 gang, og du vil se ovns ID-information

